


## Assembly Instructions / Instructions pour assemblage

### SH-KS2000

### Audio rack / Meuble audio

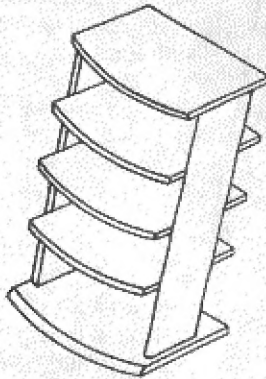

#### Important

A study of the assembly instructions will not only save you time, but may prevent possible damage to your new audio rack. Assistance may be required for some assembly procedures.

#### There are 2 stages to complete:

1. Unpack and identify parts.
2. Prepare and assemble the rack as set out in steps 1-4. It is recommended that the rack be assembled on a soft surface (carpet).

#### The tools required:

- Phillips screwdriver
- Flat screwdriver
- Mallet

Please retain this sheet for your future reference when ordering spare parts for your cabinet.

La lecture attentive de la présente notice vous permettra non seulement de gagner du temps mais également de prévenir d'endommager le meuble. Certaines étapes du montage peuvent demander plus d'une seule personne.

#### Deux étapes à suivre

1. Déballer et vérifier toutes les pièces.
2. Préparer et assembler le support de la manière décrite aux étapes 1 à 4. Il est recommandé de faire le montage sur une surface ne risquant pas de rayer le meuble (tapis).

#### Outils requis

- Tournevis Phillips
- Tournevis plat
- Maillet


Veuillez conserver cette feuille. Elle vous servira de référence lorsque vous commanderez des pièces de rechange pour votre meuble.

Cam / Came →  
Connecting bolt  
Boulon →

Tighten clockwise until completely locked.  
Tourner vers la droite pour bloquer complètement.

A coin can be used to turn cams clockwise.  
Utiliser une pièce de monnaie dans la fente des cames. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

The tools required / Outils requis  
Phillips screwdriver  
Tournevis Phillips

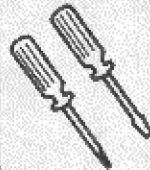

Slot screwdriver  
Tournevis à lame plate


Place this unit at least 10 cm (4") away from wall surfaces etc.

Placer le meuble à au moins 10 cm (4 po) de toute surface (mur, etc.).

## Hardware for assembly / Les pièces de montage

<p>Cam lock screw/ Boulons</p> <p>6 Pcs. TKC2Q25131</p>	<p>A</p> <p>Cam lock housing/ Cames</p> <p>6 Pcs. TKX2Q1162</p>	<p>B</p> <p>Shelf pin/ Supports</p> <p>12 Pcs. SBE2M001HF</p>	<p>C</p> <p>Screw /Vis #5 x 5/8 in.</p> <p>6 Pcs. TKC2Q25069-1</p>
---	---	---	--

## STEP 1 ÉTAPE 1

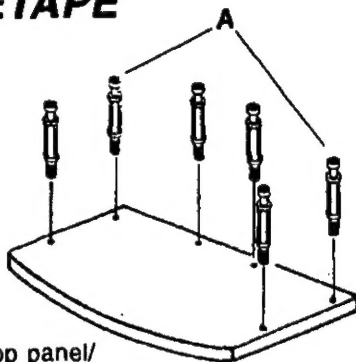


Top panel/  
Panneau supérieur

Install hardware into top panel as illustrated.


Installer les quincailleries dans le panneau de dessus comme le montre l'illustration.

## STEP 2 ÉTAPE 2

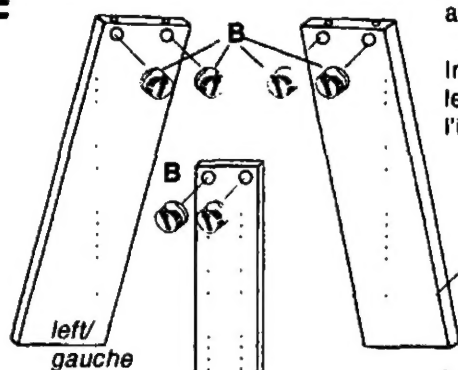

Install hardware into panels as illustrated.

Installer les quincailleries dans les panneaux comme le montre l'illustration.

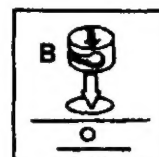

• Ensure arrow of cam lock housing is facing out towards the pre-drilled hole.

• S'assurer que la flèche sur le bride se présente vers le trou déjà percé.


## STEP 3 ÉTAPE 3

Bottom panel/  
Panneau inférieur

Panel (L)/  
Panneau (gauche)

Back panel/  
Panneau arrière

Top panel/  
Panneau supérieur

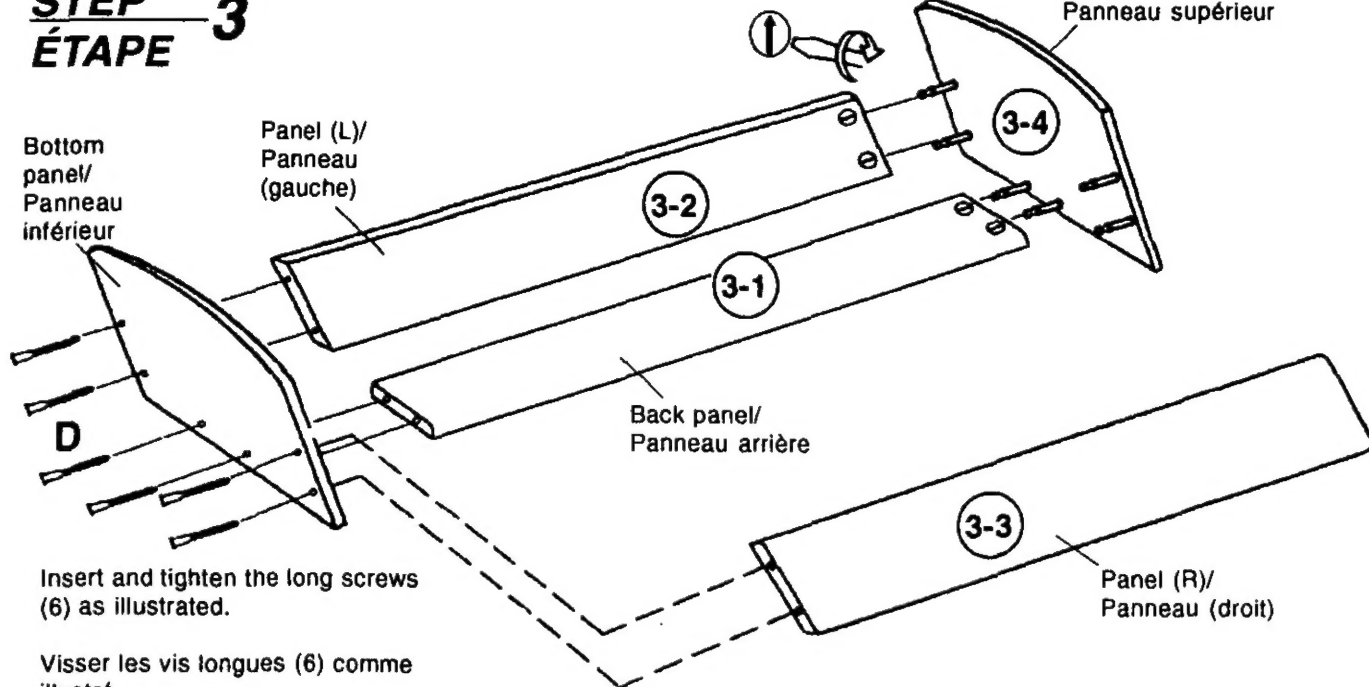

Insert and tighten the long screws (6) as illustrated.

Visser les vis longues (6) comme illustré.

**Do not overtighten the screws.**  
**Ne pas trop serrer.**

**3-1** Attach the back panel to the bottom panel./ Fixer le panneau arrière au panneau inférieur.

**3-2** Attach the left side panel to the bottom panel./ Fixer le panneau gauche au panneau inférieur.

**3-3** Attach the right side panel to the bottom panel./ Fixer le panneau droit au panneau inférieur.



**3-4** Attach the top panel to the left, right and back panels./ Fixer le panneau supérieur aux panneaux latéraux gauche et droit et arrière.

Turn the cams clockwise 1/2 a turn to lock. **Do not overtighten.**

Tourner les camés d'un demi-tour pour verrouiller. **Ne pas trop serrer.**

# STEP 4 ÉTAPE 4

Refer to the "Recommended component placement"  
Voir les conseils pour "l'emplacement des appareils"

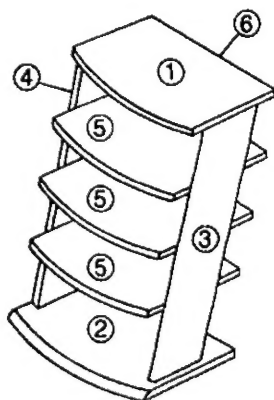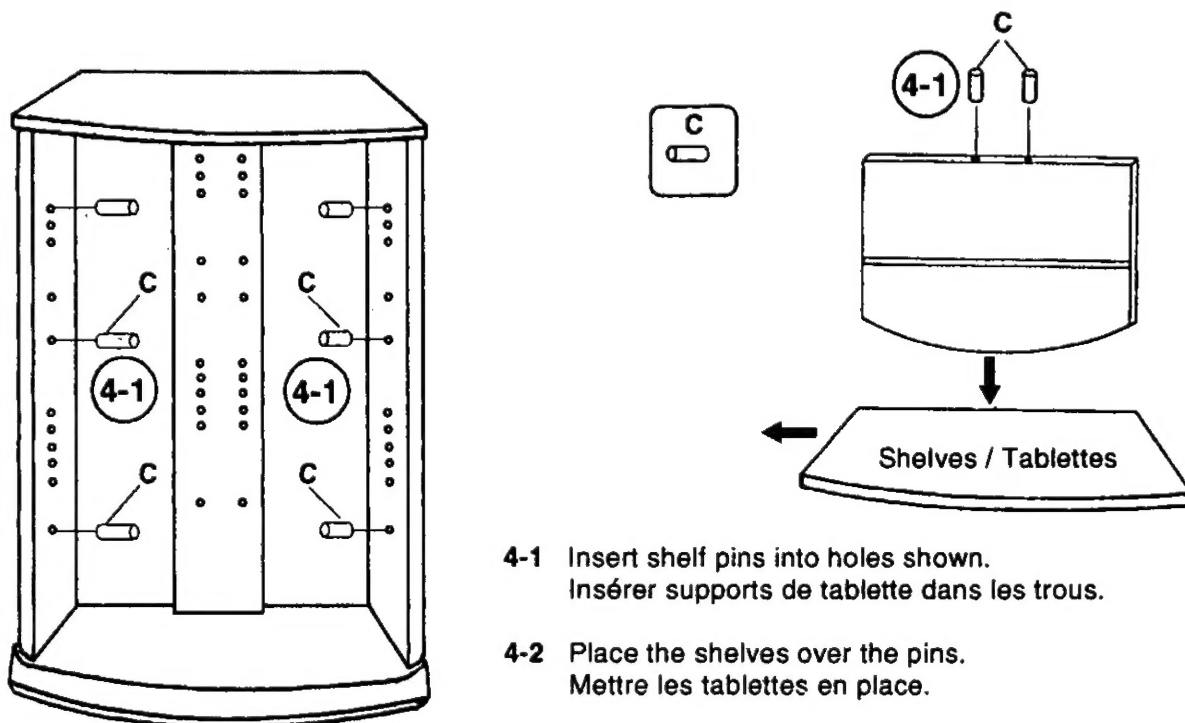

## Replacement parts / Pièces de rechange

Ref. Réf.	Component / Description	Qty. Qté.	Part No. No. de pièce
1	Top panel/ Panneau supérieur	1	8CPJKP2000K02
2	Bottom panel/ Panneau inférieur	1	8CPJKP2000K20
3	Panel (R)/ Panneau droit	1	8CVJKS200003R
4	Panel (L)/ Panneau gauche	1	8CVJKS200003L
5	Shelves/ Tablettes	3	8CVJKS2000K23
6	Back panel/ Panneau arrière	1	8CVJKS200019P

### DIMENSIONS (W x H x D / L x H x P)

590 x 980 x 520 mm

23-1/4 x 38-19/32 x 20-1/2 in/po

### WEIGHT / POIDS

31.3 kg

69 lb



When making part(s) inquiry, please quote part No. & description.

Lors de demandes d'information, s'assurer de donner le numéro de la pièce ainsi que sa description.

# Technics®

**Recommended component placement / Emplacement recommandé des appareils**

**System SC-S345 / Système SC-S345**

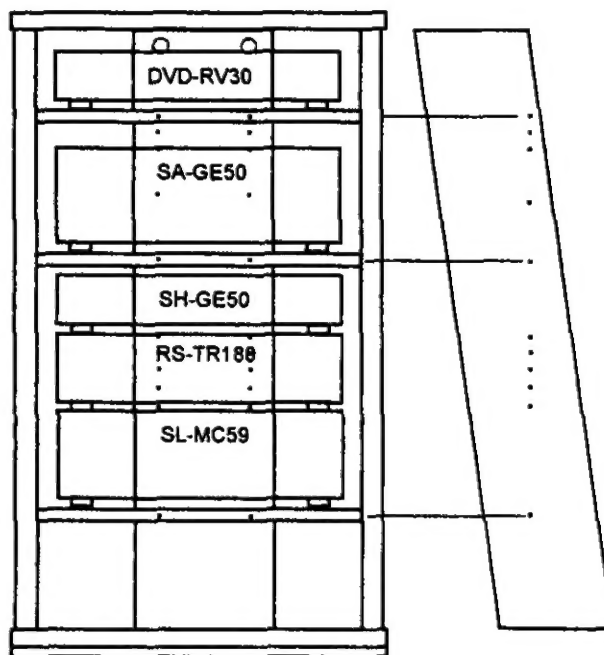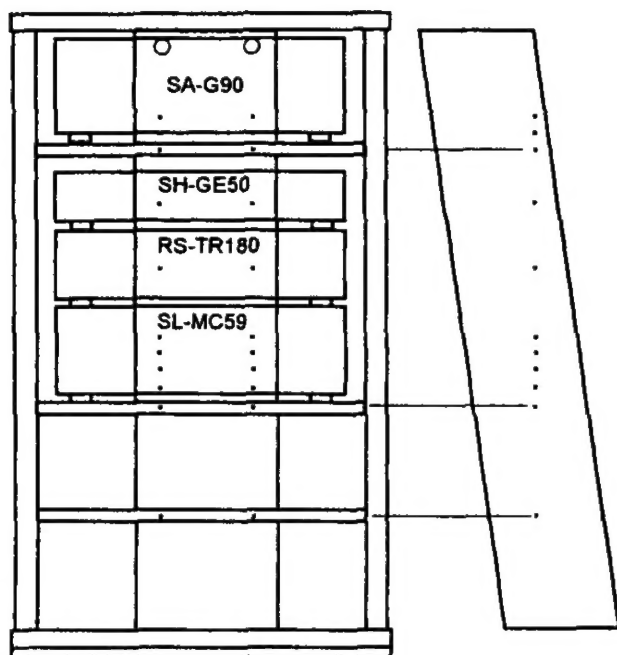

## Components / Appareils

EQUALIZER  
COMPENSATEUR DE  
FRÉQUENCE  
SH-GE50

CD CHANGER  
CHANGEUR CD  
SL-MC59

DVD PLAYER (OPTION)  
LECTEUR DVD  
DVD-RV30

RECEIVER  
RÉCEPTEUR  
SA-G90

CASSETTE DECK  
MAGNÉTOPHONE A CASSETTE  
RS-TR180

### To maintain appearance we recommend:

Vinyl does not need polishing and is remarkably resistant to almost any stain.

#### • Scuff marks:

Most scratches and scuffs can be removed with fine steel wool and furniture wax.

#### • Stains:

A sponge, dipped in warm soapy water and used to wipe lightly over vinyl, will remove most stains.

#### • Liquor stains:

These should be treated with hot water only, then allowed to dry. Wipe with clean cloth moistened with rubbing alcohol. Do not use soapy water as it sets the liquor stain.

#### Note:

As with all indoor furniture, this unit should not be exposed to direct sunlight, extreme temperatures or moisture, as this can result in serious irreparable damage.

*For improvement purposes, design and specifications are subject to change without notice.*

### Pour conserver au meuble son apparence d'origine:

Le revêtement en vinyle ne requiert aucun polissage et résiste remarquablement bien aux taches.

#### • Marques:

La plupart des rayures et marques peuvent être éliminées avec une laine d'acier fine et une couche de cire.

#### • Taches:

Nettoyer avec une éponge humectée d'eau tiède savonneuse.

#### • Taches d'alcool:

Ne nettoyer qu'avec de l'eau chaude, puis laisser sécher. Essuyer avec un chiffon humide imbibé d'alcool à friction. Ne pas utiliser d'eau savonneuse car cela a pour effet d'incruster la tache d'alcool.

#### Nota:


Afin de prévenir tout dommage irréparable, ne pas exposer le meuble à la lumière directe du soleil, à des températures élevées ou à une humidité excessive.

*Sujet à des changements sans préavis.*

Panasonic Consumer Electronics  
Company Division of Matsushita  
Electric Corporation of America  
One Panasonic Way Secaucus,  
New Jersey 07094  
<http://www.panasonic.com>

Panasonic Sales Company,  
Division of Matsushita Electric of  
Puerto Rico, Inc. ("PSC")  
Ave. 65 de Infantería, Km. 9.5  
San Gabriel Industrial Park, Carolina,  
Puerto Rico 00985

Panasonic Canada Inc.  
5770 Ambler Drive,  
Mississauga, Ontario  
L4W 2T3  
Tel: (905) 624-8477  
[www.panasonic.ca](http://www.panasonic.ca)



RQTJ0107  
C033000 PCW